



Инструкция по мон- тажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Общие указания по технике безопасности

Содержание

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Общие указания по технике безопасности..... | 2 |
| 2 | Условия установки..... | 2 |
| 2.1 | Помещение..... | 2 |
| 2.2 | Интегрировать устройство в кухонную стенку..... | 3 |
| 2.3 | Установка нескольких устройств..... | 3 |
| 2.4 | Подключение к электросети..... | 3 |
| 3 | Установочный размер..... | 4 |
| 4 | Требования к вентиляции..... | 4 |
| 5 | Транспортировка устройства..... | 4 |
| 6 | Распаковка устройства..... | 4 |
| 7 | Монтаж пристенных распорок..... | 4 |
| 8 | Установка устройства..... | 4 |
| 9 | Выравнивание устройства..... | 5 |
| 10 | После установки..... | 5 |
| 11 | Упаковку утилизируйте надлежащим образом..... | 5 |
| 12 | Объяснение используемых символов..... | 5 |
| 13 | ****- Дверца морозильного отделения..... | 6 |
| 13.1 | Перестановка упора двери..... | 6 |
| 14 | Перевешивание двери..... | 6 |
| 14.1 | Снятие двери..... | 7 |
| 14.2 | Замена дверцы морозильного отделения*..... | 8 |
| 14.3 | Перестановка верхних опорных частей..... | 8 |
| 14.4 | Перестановка нижних опорных частей..... | 9 |
| 14.5 | Перестановка опорных деталей двери..... | 10 |
| 14.6 | Монтаж двери..... | 10 |
| 14.7 | Выравнивание двери..... | 11 |
| 14.8 | Установка крышек..... | 11 |
| 15 | Подключение устройства..... | 11 |

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).

Указания о выполнении действия помечены знаком ►, результаты действия – знаком ▷.

1 Общие указания по технике безопасности

- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.

| | | |
|--|-----------|--|
| | ОПАСНОСТЬ | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|--|-----------|--|

| | | |
|--|----------------|---|
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме. |
| | ОСТОРОЖНО | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести. |
| | ВНИМАНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества. |
| | Указание | обозначает полезные указания и советы. |

2 Условия установки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность возгорания из-за влажности!
Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.
► Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

2.1 Помещение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность возгорания хладагента!
Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
► Не повреждайте трубопроводы контура хладагента.

- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.
Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

2.1.1 Основание в помещении


- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.

2.1.2 Размещение в помещении

- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) — ими.

2.2 Интегрировать устройство в кухонную стену

Устройство может быть окружено кухонными шкафами.

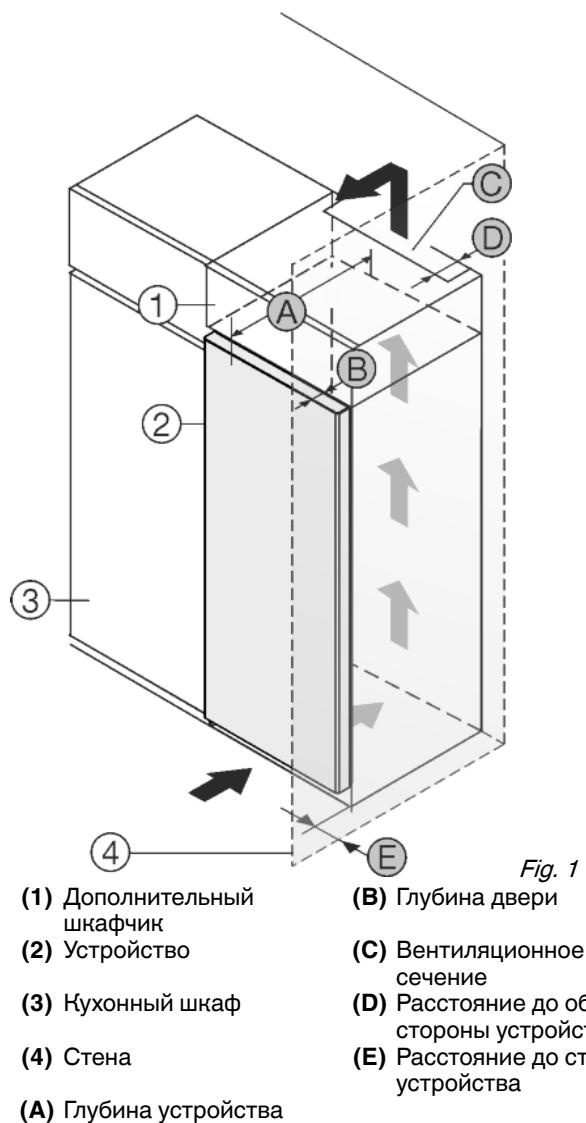

| A [мм] | B [мм] | C [см ²] | D [мм] | E [мм] |
|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| 675 x | 75 | мин.300 | мин.50 | мин.40 |

Установите устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом *Fig. 1 (3)*.*

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной *Fig. 1 (D)* по всей ширине этого шкафа.

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие *Fig. 1 (C)* под нижней панелью.

Если устройство установлено на шарнирах у стены *Fig. 1 (4)*, то расстояние между устройством и стеной должно составлять не менее 40мм. Настолько выступает ручка при открытой дверце.

Убедитесь, что соблюдаются следующие условия:

- Соблюдаены размеры ниши .
- Соблюдаены требования к вентиляции (см. 4 Требования к вентиляции) .

2.3 Установка нескольких устройств


ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

- Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Комбинировать устройства исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это. Следующая таблица показывает возможный тип установки в зависимости от модели:

| Тип установки | Модель |
|---|--|
| single | все модели |
| «бок о бок» (Side-by-Side) (SBS) | Модели, чье название модели начинается с S Размещение в приданной SBS-комплияции. |
| Рядом друг с другом с расстоянием 70 мм между устройствами При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат. | все модели без обогрева боковых стенок |

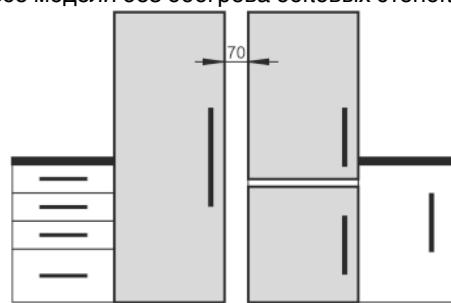

Соберите устройства по отдельным "Указаниям по монтажу".

2.4 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания! Если сетевой кабель/вилка устройства или другого устройства соприкасаются с обратной стороной устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.

- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте к розеткам в области обратной стороны устройства ни само устройство, ни другие устройства.

Установочный размер

3 Установочный размер

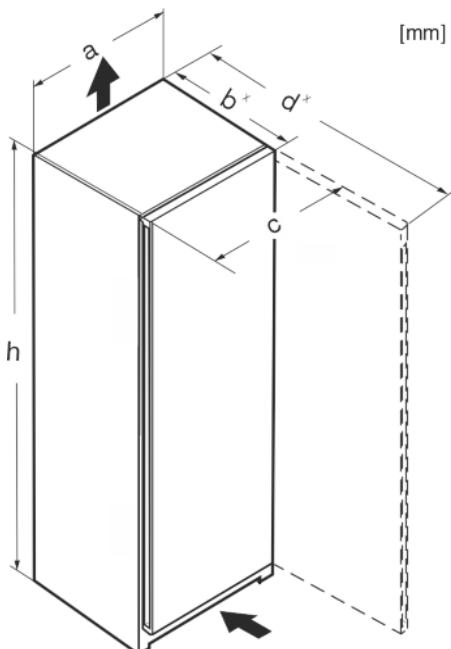


Fig. 3

| | h | a | b | c | d |
|-----------------------------|------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| Rf 4200 / FN/e/f 42.. | 1255 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| R(sf)(f) 4600 / FN/e/f 46.. | 1455 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| R(sf)(e) 4620 | 1455 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| Rf 5000 / FN/e/d 50 | 1655 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| R(sf)(e) 5020 | 1655 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| R(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| RB(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| SR(bd)(sd)(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| SRBsfe 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| RDsfe 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| RB(sf)(e) 5221 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| S/FN/b/d/f/S/ 52.. | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |

* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, размер увеличивается на 15 мм.

4 Требования к вентиляции

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.

- Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
- Соблюдайте требования к вентиляции.

Если устройство встроено в кухонную стенку, необходимо соблюдать следующие требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- В основном действует следующее: чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

5 Транспортировка устройства

- Перевозите устройство в упаковке.
- Перевозите устройство в стоячем положении.
- Не транспортируйте устройство в одиночку.

6 Распаковка устройства


При повреждении устройства немедленно — до подключения — обратитесь к поставщику.

- Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловатые или острые предметы!
- Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!

7 Монтаж пристенных распорок

Распорки следует использовать, чтобы достичь декларированного уровня энергопотребления, а также исключить появление конденсата при высокой влажности окружающей среды. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

- Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства снизу слева и справа.

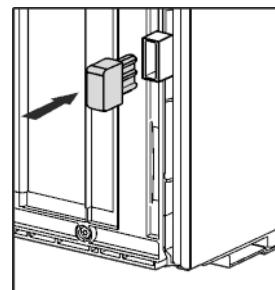

8 Установка устройства

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

- Устройство должно транспортироваться к своему месту установки двумя людьми.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения!

Дверь может удариться о стену и повредиться таким образом. В случае со стеклянными дверьми возможны травмы!

- Защитите дверь от удара о стену. Установите на стену стопор двери, например, войлочный стопор.
- Ограничитель открывания двери на 90° можно дополнительно заказать через сервисную службу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность опрокидывания

- ▶ Чтобы не допустить потери устойчивости устройства, оно должно быть закреплено в соответствии с инструкциями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- ▶ Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
- Устанавливайте устройство только с посторонней помощью.

9 Выравнивание устройства




ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!

Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне неправильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.

- ▶ Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
- ▶ Потом поверните на 90°.

- ▶ С помощью прилагаемого вильчатого гаечного ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.

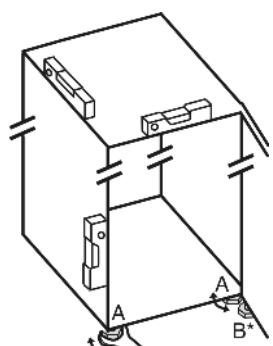

- ▶ После этого подоприте дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее под углом 90°.

- ▶ После этого подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивайте установочную опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

10 После установки

- ▶ Снимите защитную пленку с внешней стороны корпуса.
- ▶ Снимите защитную пленку со всех декоративных планок.
- ▶ Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
- ▶ Снимите защитную пленку с задней стенки из высококачественной стали.
- ▶ Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.
- ▶ Очистите устройство.
- ▶ Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца в предусмотренных для этого полях .

11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!

- ▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.



Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- ▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

12 Объяснение используемых символов

| | |
|--|--|
| | На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности! |
| | Инструкция действует для нескольких моделей. Выполняйте этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству. |
| | Для выполнения монтажа учитывайте подробное описание в текстовой части инструкции. |
| | Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного. |
| | Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева. |
| | Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring. |
| | Винты только ослабьте или слегка затяните. |
| | Затяните винты. |

****- Дверца морозильного отделения

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | Проверьте, требуется ли последующий рабочий шаг для Вашей модели. | | Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы |
| | Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов. | | Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы. |
| | Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости. | | |
| | Инструмент для монтажа: метрическая линейка | | |
| TORX® 20 | Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка | | |
| | Инструмент для монтажа: уровень | | |
| | Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10 | | |
| | Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека. | | |
| | Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройстве. | | |
| | Вспомогательное средство для монтажа: веревка | | |
| | Вспомогательное средство для монтажа: угольник | | |
| | Вспомогательное средство для монтажа: отвёртка | | |
| | Вспомогательное средство для монтажа: ножницы | | |
| | Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый | | |

13 ****- Дверца морозильного отделения

**** - Дверца морозильного отделения может быть переведена при замене упора двери с помощью простой рукоятки. Если дверцу устройства можно открыть более чем на 115 ° (1), морозильное отделение также можно открыть без замены упора. При меньшем угле открывания (2) дверцы устройства перестановка упора двери необходима.

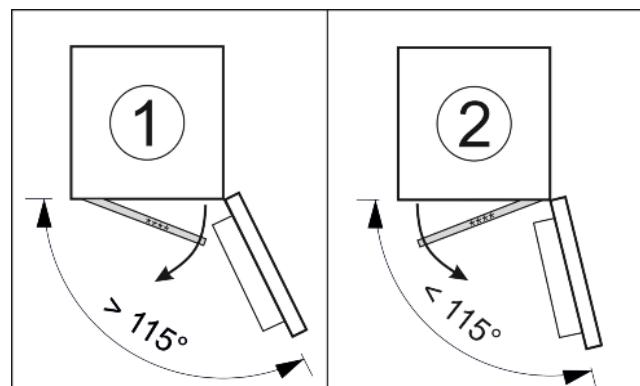


Fig. 4

13.1 Перестановка упора двери

Ползунок для перестановки упора двери находится внизу на обратной стороне **** - дверцы морозильного отделения.

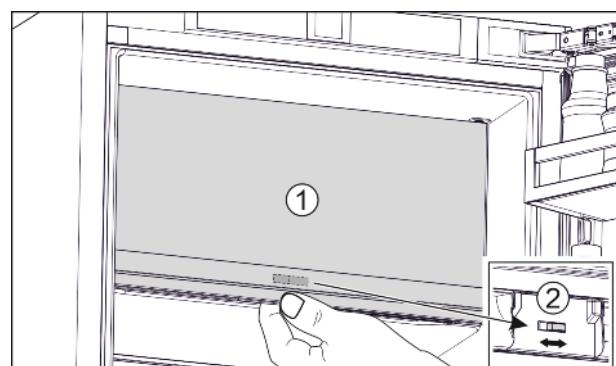


Fig. 5

- Закройте **** - дверцу морозильного отделения (1).
- Возьмитесь за **** - дверцу морозильного отделения снизу.
- Сдвиньте ползунок (2) либо вправо либо влево.

14 Перевешивание двери

Инструмент

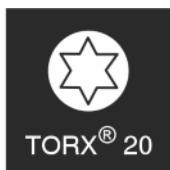


Fig. 6



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью!
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Плотно затяните опорные кронштейны/опорные пальцы с усилием 4 Нм.
- Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

Для устройств **без амортизатора закрывания дверцы** действуют разделы:

- Для устройств **без амортизатора закрывания двери**
- Для всех устройств

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных "бок о бок"!*

Некоторые устройства можно устанавливать в виде комбинации "бок о бок" (два устройства рядом).

Если Ваше устройство **является устройством типа "бок о бок" (SBS)**:

- Расположите комбинацию "бок о бок" (SBS) в соответствии с прилагаемым документом.

Если **расположение устройств предварительно задано**:

- Не меняйте направление открывания дверей.

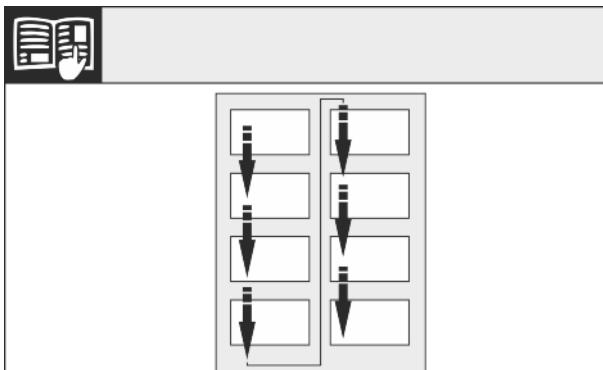


Fig. 7

Соблюдайте направление чтения.

14.1 Снятие двери

Указание

- Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

Для устройств **без амортизатора закрывания двери**:

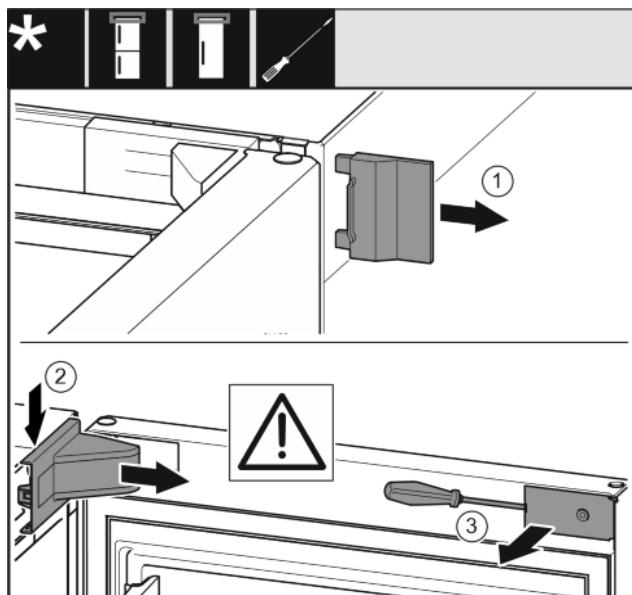


Fig. 8

- Открыть дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

- Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

- Снимите внешнюю крышку. Fig. 8 (1)
- Освободите и отсоедините крышку опорного кронштейна. Снимите крышку опорного кронштейна. Fig. 8 (2)
- При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону. Fig. 8 (3)

Для **всех устройств**:

Перевешивание двери

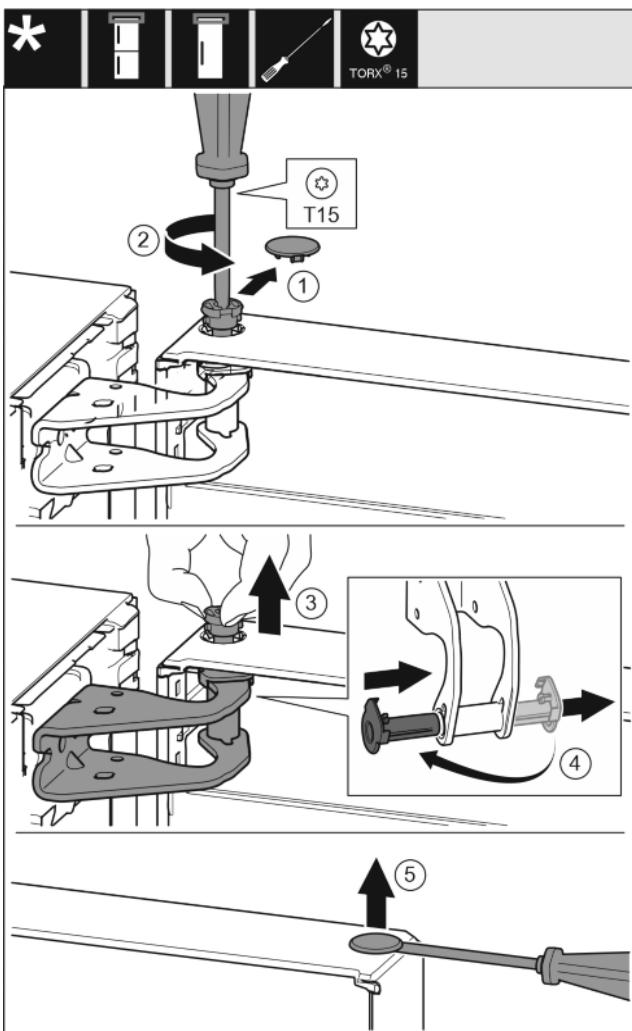


Fig. 9



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Следует хорошо держать дверь.
- Устанавливайте дверь осторожно.

- Осторожно снимите предохранительную крышку. Fig. 9 (1)
- Немного выкрутите палец отверткой T15. Fig. 9 (2)
- Удерживая дверь, извлеките палец вручную. Fig. 9 (3)
- Опорную втулку вытяните из направляющей. Установите и зафиксируйте с другой стороны. Fig. 9 (4)
- Приподняв дверь и отставив в сторону.
- Осторожно приподнимите и извлеките при помощи шлицевой отвертки заглушку из опорной втулки двери. Fig. 9 (5)

14.2 Замена дверцы морозильного отделения*

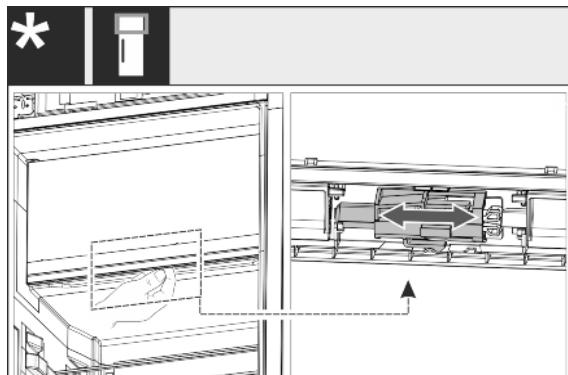


Fig. 10

- Для устройств с одной дверью: Смените упор двери камеры 4 звезды, сместив рычаг. Для этого дверь камеры 4 звезды должна быть закрыта. Сместите рычаг снизу на обратной стороне двери.

14.3 Перестановка верхних опорных частей

Для всех устройств:


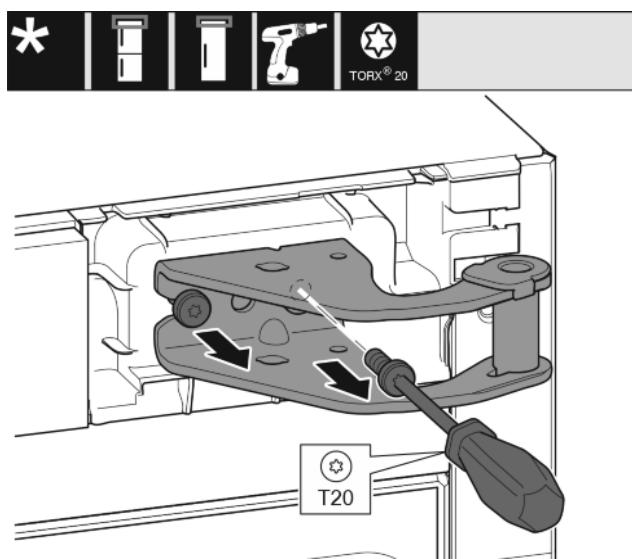


Fig. 11

- Оба винта выкрутите отверткой T20.
- Приподнимите и уберите опорный кронштейн.

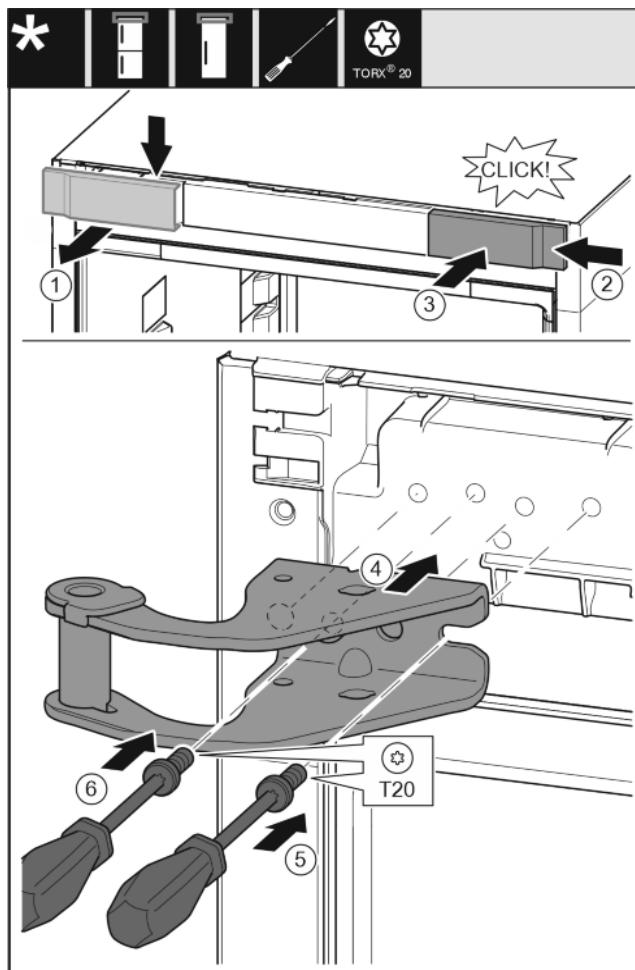

- ▶ Снимите крышку сверху вперед. Fig. 12 (1)
- ▶ Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 12 (2)
- ▶ Зафиксируйте крышку. Fig. 12 (3)
- ▶ Установите верхний опорный кронштейн. Fig. 12 (4)
- ▶ Установите и затяните винт отверткой T20. Fig. 12 (5)
- ▶ Вставьте и затяните винт отверткой T20. Fig. 12 (6)

Fig. 12

14.4 Перестановка нижних опорных частей

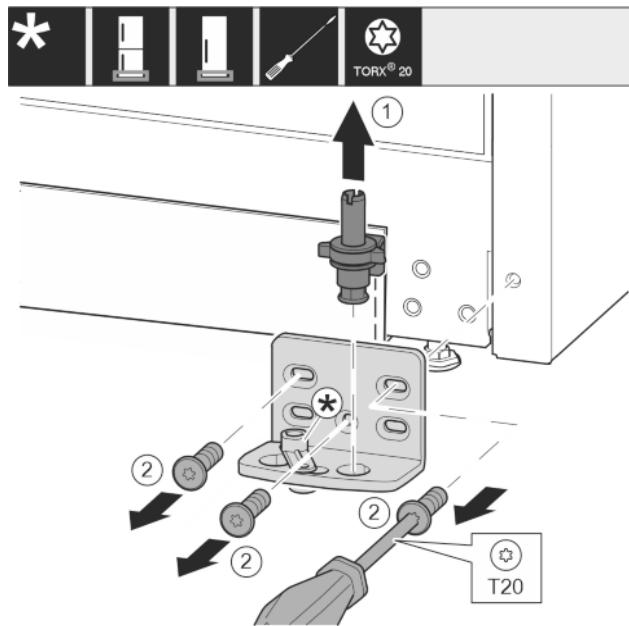


Fig. 13

- ▶ Опорный палец полностью извлеките движением вверх. Fig. 13 (1)
- ▶ Открутите винты отверткой T20 и снимите опорный кронштейн. Fig. 13 (2)

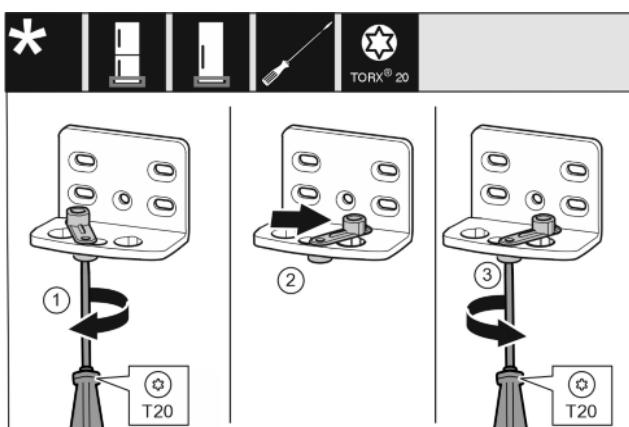


Fig. 14

- ▶ Открутите винт отверткой T20. Fig. 14 (1)
- ▶ Приподнимите фиксатор двери и поверните в отверстии на 90° направо. Fig. 14 (2)
- ▶ Затяните винт отверткой T20. Fig. 14 (3)

Перевешивание двери

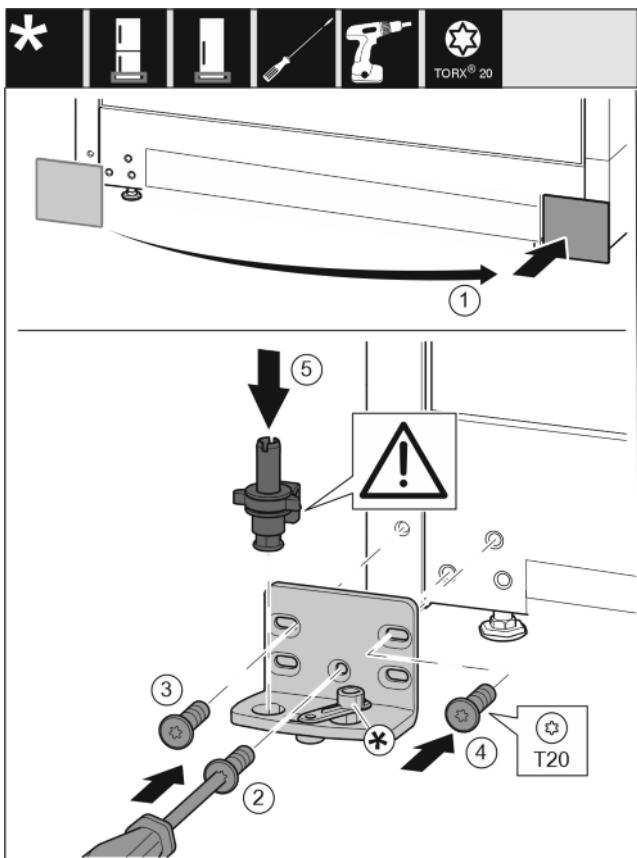


Fig. 15

- ▶ Снимите крышку и установите с другой стороны. *Fig. 15 (1)*
- ▶ Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинайте с винта 2 снизу в центре. *Fig. 15 (2)*
- ▶ Затяните винты 3 и 4. *Fig. 15 (3,4)*
- ▶ Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. *Fig. 15 (5)*

14.5 Перестановка опорных деталей двери

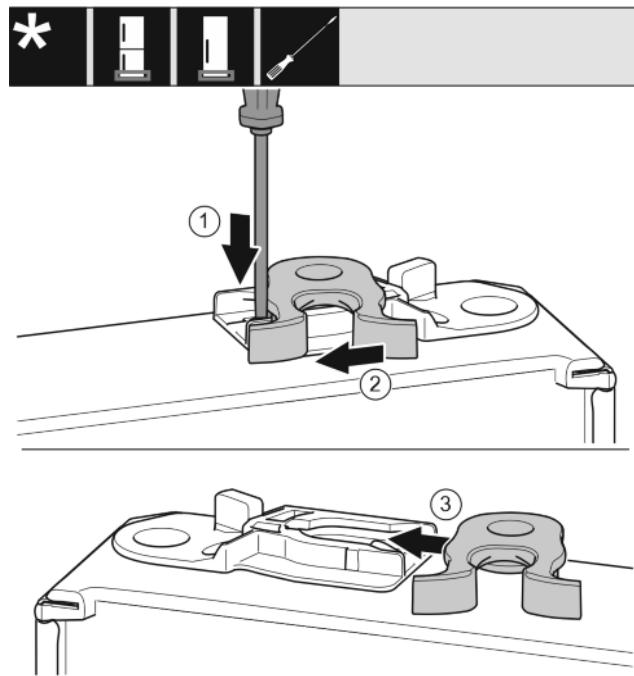


Fig. 16

- ▶ Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- ▶ Нажмите шлицевой отверткой на накладку вниз. *Fig. 16 (1)*
- ▶ Выведите запорный крючок из направляющей. *Fig. 16 (2)*
- ▶ Вставьте запорный крючок в направляющую с другой стороны. *Fig. 16 (3)*
- ▶ Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

14.6 Монтаж двери

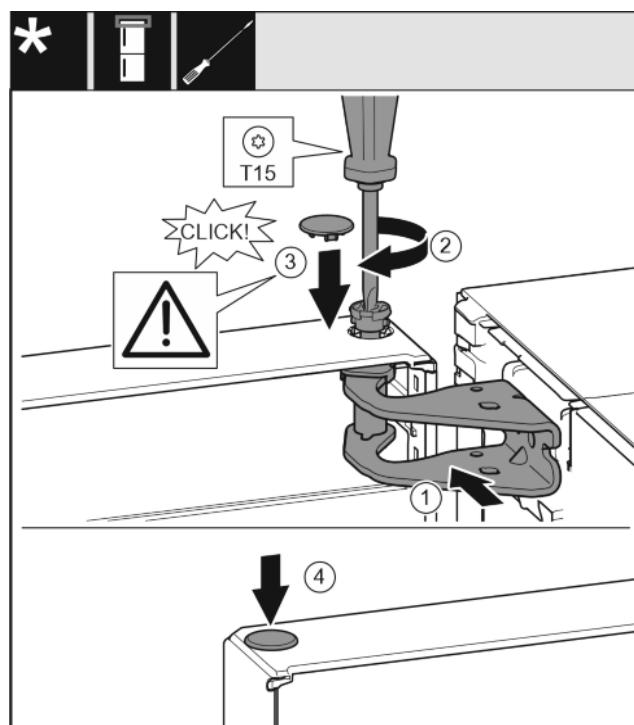


Fig. 17

- ▶ Установить дверь на нижний опорный палец.
- ▶ Выровняйте дверь вверху по отверстию в опорном кронштейне. *Fig. 17 (1)*

- ▶ Вставьте палец и затяните отверткой T15. Fig. 17(2)
- ▶ Установите предохранительную крышку для защиты двери: Вставьте предохранительную крышку и проверьте, прилегает ли она к двери. В ином случае вставьте палец полностью. Fig. 17(3)
- ▶ Вставьте заглушку. Fig. 17(4)

14.7 Выравнивание двери



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!

Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, дверь может опрокинуться. Это может привести к значительным повреждениям. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, устройство охлаждает неправильно.

- ▶ Прикрутите опорные подставки 4 Нм.
- ▶ Проверить все болты и при необходимости подтянуть.

- ▶ При необходимости, выставьте дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутите средний винт в опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T20 насадки. Оставшиеся винты немного ослабьте с помощью насадки к T20 или отверткой T20 и выровняйте посредством продольных отверстий.
- ▶ Подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

14.8 Установка крышек

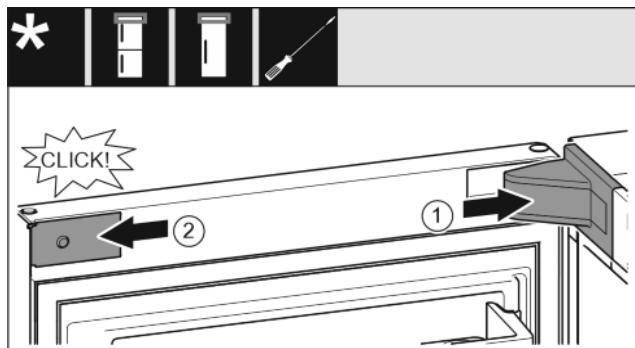


Fig. 18

Дверь открыта на 90°.

- ▶ Крышку опорного кронштейна установите и зафиксируйте, при необходимости осторожно разожмите. Fig. 18 (1)
- ▶ Установите накладку сбоку и зафиксируйте. Fig. 18 (2)

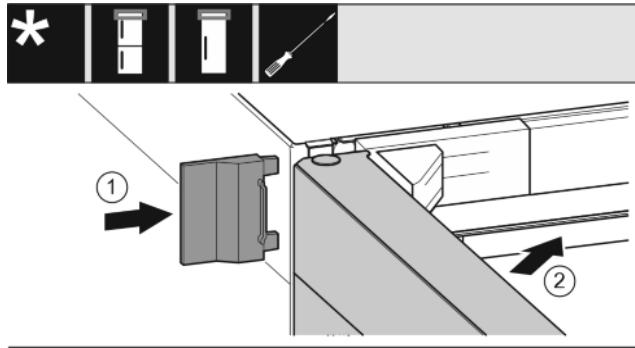


Fig. 19

- ▶ Надвиньте внешнюю крышку. Fig. 19 (1)
- ▶ Закройте верхнюю дверь. Fig. 19 (2)

15 Подключение устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!

Опасность пожара.

- ▶ Не использовать удлинители кабеля.
- ▶ Не использовать электрические разветвители.

ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!

Повреждение электроники.

- ▶ Не использовать автономный преобразователь.
- ▶ Не использовать энергосберегающие разъемы.

Указание

Используйте исключительно поставляемые в комплекте присоединительные электрические кабели.

- ▶ Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.

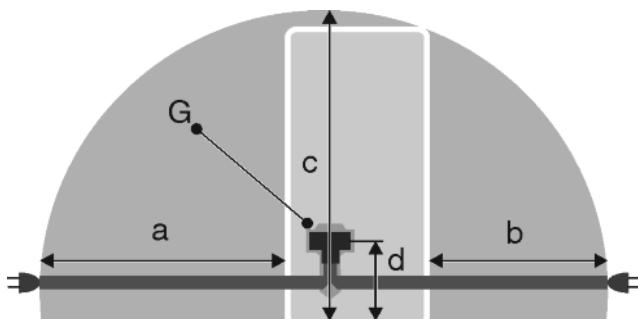


Fig. 20

| a | b | c | d | G |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| ~ 1800 мм | ~ 1400 мм | ~ 2100 мм | ~ 200 мм | Штекер устройства |

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке .
- ▶ Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- ▶ Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А.
- ▶ Розетка находится в легко доступном месте.
- ▶ Розетка находится вне зоны задней стенки устройства в данной зоне. Fig. 20 (a, b, c)
- ▶ Проверьте электрическое подключение.
- ▶ Штекер устройства Fig. 20 (G) подсоедините с задней стороны устройства. Следите за правильной фиксацией.
- ▶ Сетевая вилка подключена к сети подачи напряжения.
- ▶ На экране появляется логотип Liebherr.
- ▶ Индикатор меняется на готовности к работе.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильник

Дата выдачи: 20211020
Индекс артикульных номеров: 7080444-00



Инструкция по мон- тажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Общие указания по технике безопасности

Содержание

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Общие указания по технике безопасности..... | 2 |
| 2 | Условия установки..... | 3 |
| 2.1 | Помещение..... | 3 |
| 2.2 | Интегрировать устройство в кухонную стенку..... | 3 |
| 2.3 | Установка нескольких устройств..... | 4 |
| 2.4 | Подключение к электросети..... | 4 |
| 3 | Установочный размер..... | 4 |
| 4 | Требования к вентиляции..... | 5 |
| 5 | Транспортировка устройства..... | 5 |
| 6 | Распаковка устройства..... | 5 |
| 7 | Монтаж пристенных распорок..... | 5 |
| 8 | Установка устройства..... | 5 |
| 9 | Выравнивание устройства..... | 5 |
| 10 | После установки..... | 6 |
| 11 | Упаковку утилизируйте надлежащим образом..... | 6 |
| 12 | Объяснение используемых символов..... | 6 |
| 13 | ****- Дверца морозильного отделения*..... | 7 |
| 13.1 | Перестановка упора двери..... | 7 |
| 14 | Перевешивание двери..... | 7 |
| 14.1 | Снятие двери..... | 8 |
| 14.2 | Замена дверцы морозильного отделения*..... | 9 |
| 14.3 | Перестановка верхних опорных частей..... | 9 |
| 14.4 | Перестановка нижних опорных частей..... | 10 |
| 14.5 | Перестановка опорных деталей двери..... | 11 |
| 14.6 | Монтаж двери..... | 11 |
| 14.7 | Выравнивание двери..... | 11 |
| 14.8 | Установка крышек..... | 11 |
| 15 | Подключение устройства..... | 12 |

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

| Символ | Расшифровка |
|--------|--|
| | Проверьте устройство Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу. |
| | Отклонения Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*). |
| | Указания к действиям и результаты действий Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷. |
| | Видеоролики Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte. |


1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удается найти **инструкцию по применению**, то ее можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals.

| Символ | Расшифровка |
|--------|---|
| | Прочтите руководство Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочтайте внимательно указания в этом руководстве. |
| | Полная версия руководства в Интернете Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисный номер указан на заводской табличке: |

Fig. Примерное отображение

Сервисный номер указан на заводской

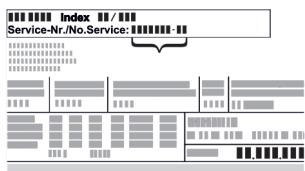

табличке:

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

| | | |
|--|----------------|--|
| | ОПАСНОСТЬ | обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме. |
| | ОСТОРОЖНО | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести. |
| | ВНИМАНИЕ | обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества. |
| | Указание | обозначает полезные указания и советы. |

2 Условия установки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

2.1.1 Основание в помещении

- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.

2.1.2 Размещение в помещении

- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) — ими.

2.2 Интегрировать устройство в кухонную стенку

Устройство может быть окружено кухонными шкафами.

Если устройство установлено на шарнирах у стены (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13мм.

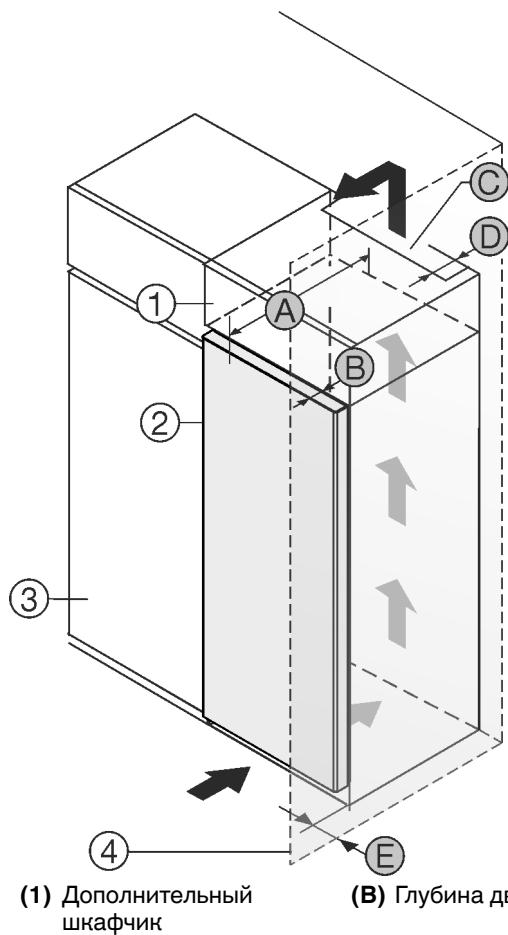


Fig. 1

(1) Дополнительный шкафчик

(B) Глубина двери

Установочный размер

- | | |
|------------------------|---|
| (2) Устройство | (C) Вентиляционное сечение |
| (3) Кухонный шкаф | (D) Расстояние до обратной стороны устройства |
| (4) Стена | (E) Расстояние до стороны устройства |
| (A) Глубина устройства | |

| A [мм] | B [мм] | C [см ²] | D [мм] | E [мм] |
|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| 675* | 65 | мин.300 | мин.50 | мин.13 |

Устройства без ручки / с утопленной ручкой

Установите устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом Fig. 1 (3).*

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной Fig. 1 (D) по всей ширине этого шкафа.

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие Fig. 1 (C) под нижней панелью.

Если устройство установлено на шарнирах у стены Fig. 1 (4), то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13 мм.

Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину двери Fig. 1 (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов Fig. 1 (3) и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.*

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Соблюдены размеры ниши .
- Соблюдены требования к вентиляции (см. 4 Требования к вентиляции) .


2.3 Установка нескольких устройств

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

► Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Комбинировать устройства исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это. Следующая таблица показывает возможный тип установки в зависимости от модели:
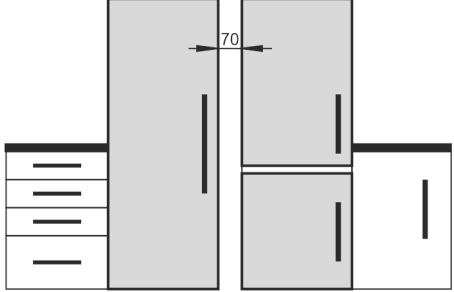
| Тип установки | Модель |
|---|---|
| single | все модели |
| «бок о бок» (Side-by-Side) (SBS) | Модели, чье название модели начинается с S.... Размещение в приданной SBS-компликации. |
| Рядом друг с другом с расстоянием 70 мм между устройствами При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат. | все модели без обогрева боковых стенок  Fig. 2 |

Соберите устройства по отдельным "Указаниям по монтажу".

2.4 Подключение к электросети



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ненадлежащая эксплуатация!

Пожар. Если сетевой кабель/вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.

- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
- Планки штепсельных розеток и многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) нельзя размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

3 Установочный размер

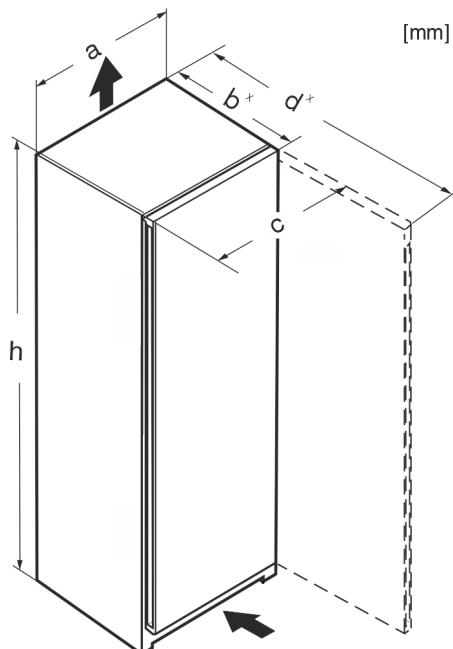


Fig. 3

| | h | a | b | c | d |
|---------------------------|------|-----|------|------|-------|
| Rf 4200 /e/f 42.. | 1255 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| R(sf)(f) 4600 / e/f 46.. | 1455 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| Kf 46Z00 | 1455 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| R(sf)(e) 4620 | 1455 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| Rf 5000 /e/d 50 | 1655 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| R(sf)(e) 5020 | 1655 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| R(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| Ksfe 52Z20 | 1855 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| RB(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220 | 1855 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| SRBsfe 5220 | 1855 | 597 | 675* | 609* | 1217* |
| RDsfe 5220 | 1855 | 597 | 675* | 609* | 1217* |

| | | | | | |
|-----------------|------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| RB(sf)(e) 5221 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |
| S/b/d/f/S/ 52.. | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 ^x | 1217 ^x |

* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, размер увеличивается на 15 мм.

4 Требования к вентиляции

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!

Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.

- Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
- Соблюдайте требования к вентиляции.

Если устройство встроено в кухонную стенку, необходимо соблюдать следующие требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- В основном действует следующее: чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

5 Транспортировка устройства

- Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.
- Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
- Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

6 Распаковка устройства


При повреждении устройства немедленно — до подключения — обратитесь к поставщику.

- Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
- Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
- Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловатые или острые предметы!
- Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!

7 Монтаж пристенных распорок

Распорки следует использовать, чтобы достичь декларированного уровня энергопотребления, а также исключить появление конденсата при высокой влажности окружающей среды. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

- Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства снизу слева и справа.

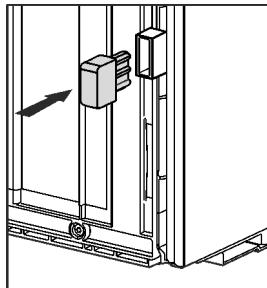

8 Установка устройства

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

- Устройство должно транспортироваться к своему месту установки двумя людьми.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования и повреждения!

Дверь может удариться о стену и повредиться таким образом. В случае со стеклянными дверьми возможны травмы!

- Защитите дверь от удара о стену. Установите на стену стопор двери, например, войлочный стопор.
- Ограничитель открывания двери на 90° можно дополнительно заказать через сервисную службу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неустойчивое устройство!

Опасность травмирования и повреждения. Устройство может опрокинуться.

- Закрепите устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
- Устанавливайте устройство только с посторонней помощью.

9 Выравнивание устройства

ОСТОРОЖНО


Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!

Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне неправильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.

- Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
- Потом поверните на 90°.

После установки

- ▶ С помощью прилагаемого вильчатого гаечного ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.
- ▶ После этого подоприте дверь: выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее под углом 90°.
- ▶ После этого подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

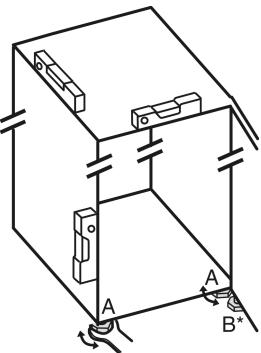

10 После установки

- ▶ Снимите защитную пленку с внешней стороны корпуса.
- ▶ Снимите защитную пленку со всех декоративных планок.
- ▶ Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
- ▶ Снимите защитную пленку с задней стенки из высококачественной стали.
- ▶ Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.
- ▶ Очистите устройство.
- ▶ Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца в предусмотренных для этого полях.

11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!
▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:



- Гофрированный картон / картон
 - Детали из вспененного полистирола
 - Пленки и мешки из полиэтилена
 - Обвязочные ленты из полипропилена
 - сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*
- ▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

12 Объяснение используемых символов



На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности!

| | |
|--|---|
| | Инструкция действует для нескольких моделей. Выполните этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству. |
| | Для выполнения монтажа учтывайте подробное описание в текстовой части инструкции. |
| | Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного. |
| | Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева. |
| | Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring. |
| | Винты только ослабьте или слегка затяните. |
| | Затяните винты. |
| | Проверьте, требуется ли следующий рабочий шаг для Вашей модели. |
| | Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов. |
| | Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости. |
| | Инструмент для монтажа: метрическая линейка |
| | Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка TORX® 20 |
| | Инструмент для монтажа: уровень |
| | Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10 |

| | |
|--|--|
| | Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека. |
| | Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте на устройстве. |
| | Вспомогательное средство для монтажа: веревка |
| | Вспомогательное средство для монтажа: угольник |
| | Вспомогательное средство для монтажа: отвёртка |
| | Вспомогательное средство для монтажа: ножницы |
| | Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый |
| | Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы |
| | Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы. |

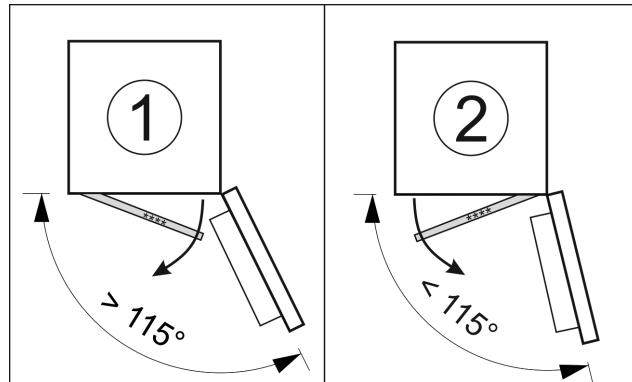


Fig. 4

13.1 Перестановка упора двери

Ползунок для перестановки упора двери находится внизу на обратной стороне **** - дверцы морозильного отделения.

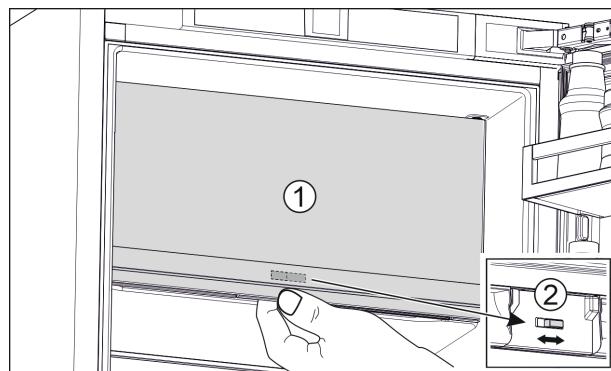


Fig. 5

- Закройте **** - дверцу морозильного отделения (1).
- Возьмитесь за **** - дверцу морозильного отделения снизу.
- Сдвиньте ползунок (2) либо вправо, либо влево.

14 Перевешивание двери

Инструмент



Fig. 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования выпадающей дверью!
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.

- Плотно затяните опорные кронштейны/опорные пальцы с усилием 4 Нм.
- Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

Перевешивание двери

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных "бок о бок"!*

Некоторые устройства можно устанавливать в виде комбинации "бок о бок" (два устройства рядом).

Если Ваше устройство является устройством типа "бок о бок" (SBS):

► Расположите комбинацию "бок о бок" (SBS) в соответствии с прилагаемым документом.

Если расположение устройств предварительно задано:

► Не меняйте направление открывания дверей.

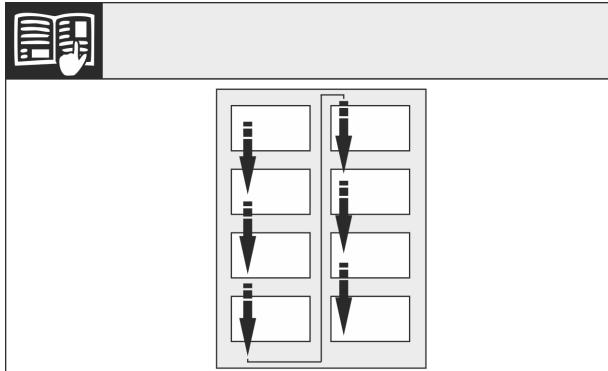


Fig. 7

Соблюдайте направление чтения.

14.1 Снятие двери

Указание

► Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

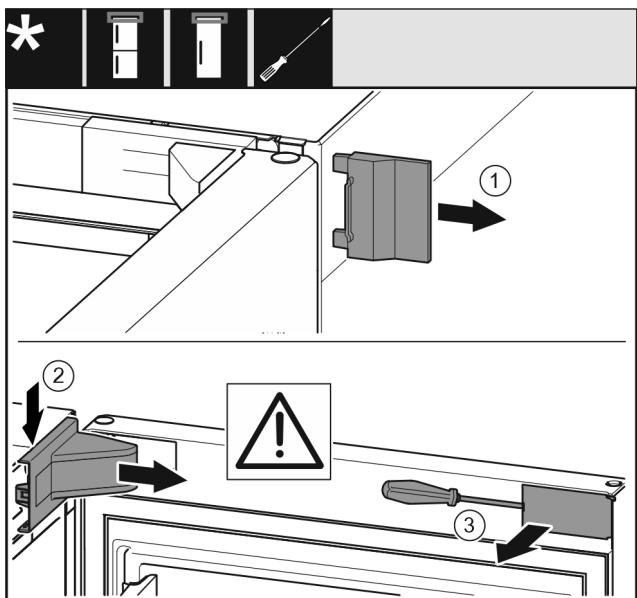


Fig. 8

► Открыть дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

► Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

► Снимите внешнюю крышку. Fig. 8 (1)

► Освободите и отсоедините крышку опорного кронштейна. Снимите крышку опорного кронштейна. Fig. 8 (2)

► При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону. Fig. 8 (3)

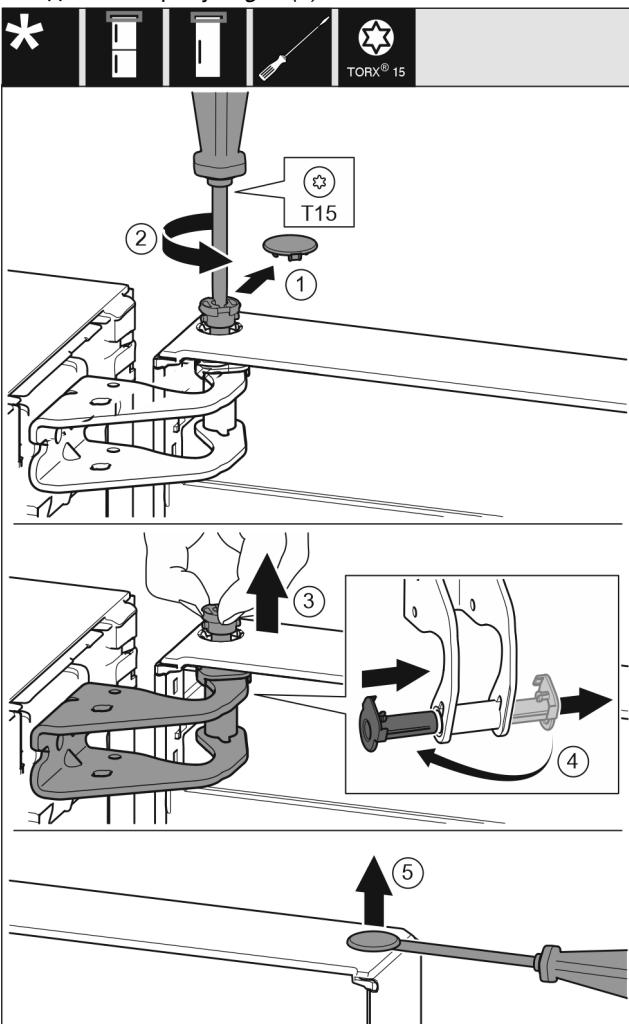


Fig. 9



ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

► Следует хорошо держать дверь.
► Устанавливайте дверь осторожно.

► Осторожно снимите предохранительную крышку. Fig. 9 (1)

► Немного выкрутите палец отверткой T15. Fig. 9 (2)

► Удерживая дверь, извлеките палец вручную. Fig. 9 (3)

► Опорную втулку вытяните из направляющей. Установите и зафиксируйте с другой стороны. Fig. 9 (4)

► Приподнимите дверь и отставьте в сторону.

► Осторожно приподнимите и извлеките при помощи шлицевой отвертки заглушку из опорной втулки двери. Fig. 9 (5)

14.2 Замена дверцы морозильного отделения*

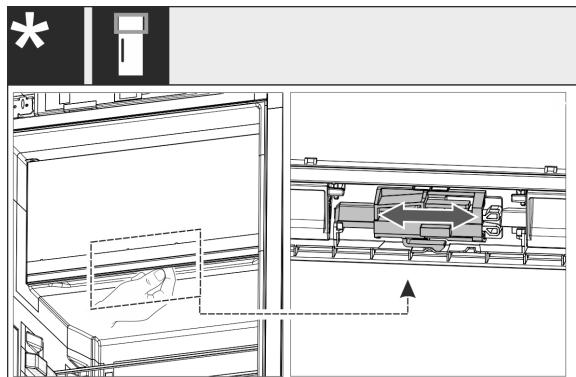


Fig. 10

- ▶ Для устройств с одной дверью: Смените упор двери камеры 4 звезды, сместив рычаг. Для этого дверь камеры 4 звезды должна быть закрыта. Сместите рычаг снизу на обратной стороне двери.

14.3 Перестановка верхних опорных частей

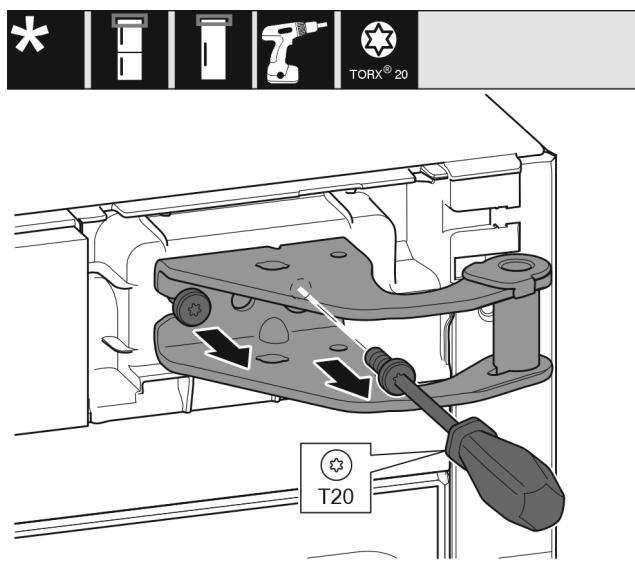


Fig. 11

- ▶ Оба винта выкрутите отверткой T20.
- ▶ Приподнимите и уберите опорный кронштейн.

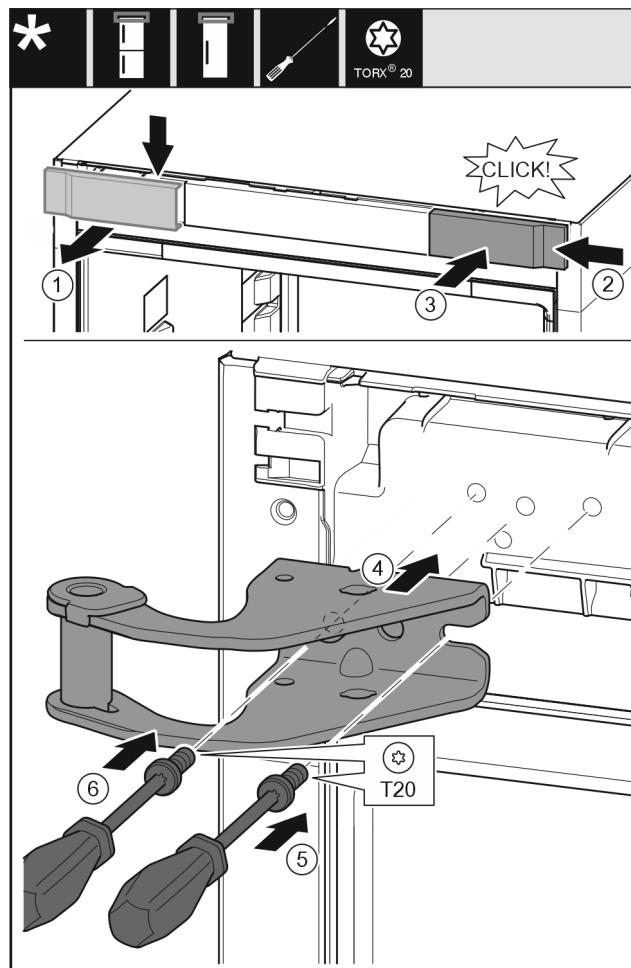


Fig. 12

- ▶ Снимите крышку сверху вперед. Fig. 12 (1)
- ▶ Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. Fig. 12 (2)
- ▶ Зафиксируйте крышку. Fig. 12 (3)
- ▶ Установите верхний опорный кронштейн. Fig. 12 (4)
- ▶ Установите и затяните винт отверткой T20. Fig. 12 (5)
- ▶ Вставьте и затяните винт отверткой T20. Fig. 12 (6)

Перевешивание двери

14.4 Перестановка нижних опорных частей

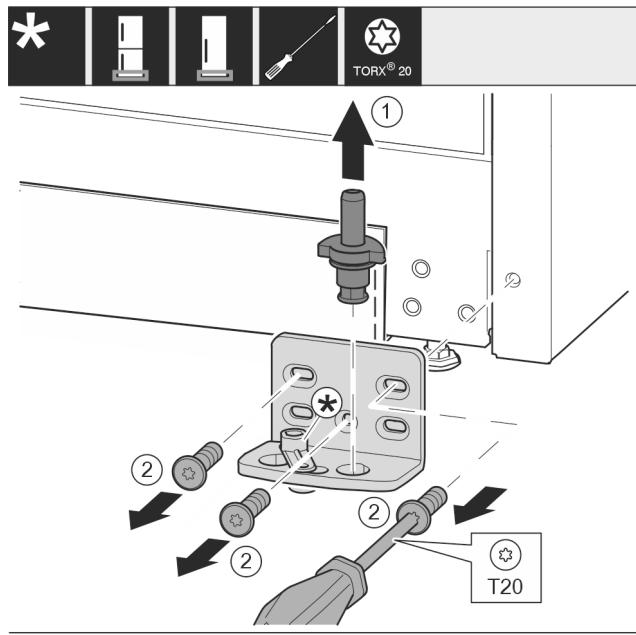


Fig. 13

- Опорный палец полностью извлеките движением вверх. Fig. 13 (1)
- Открутите винты отверткой T20 и снимите опорный кронштейн. Fig. 13 (2)

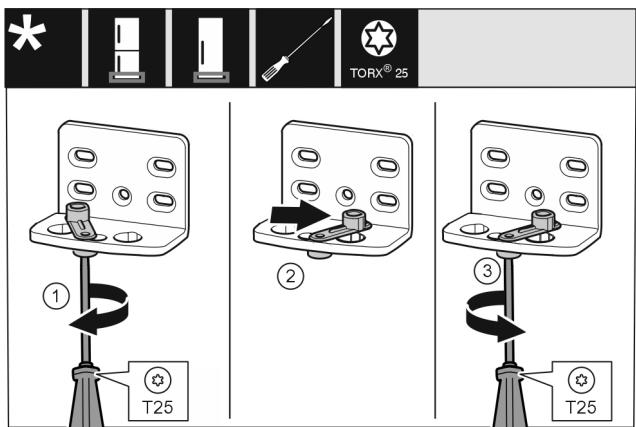


Fig. 14

- Открутите винт отверткой T25. Fig. 14 (1)
- Приподнимите фиксатор двери и поверните в отверстии на 90° направо. Fig. 14 (2)
- Затяните винт отверткой T25. Fig. 14 (3)

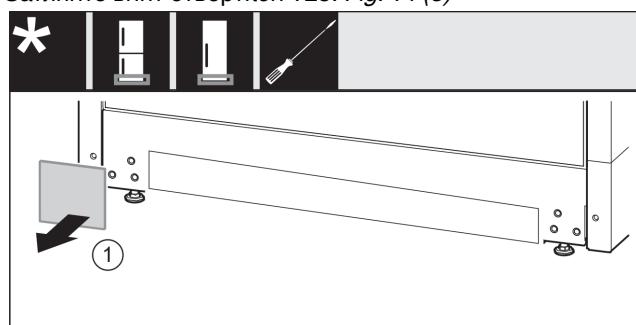


Fig. 15

- Снимите крышку. Fig. 15 (1)

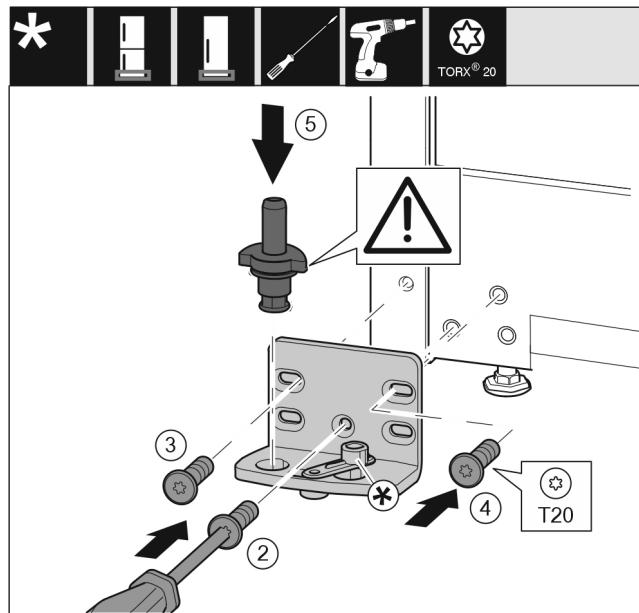


Fig. 16

- Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинайте с винта 2 снизу в центре. Fig. 16 (2)
- Затяните винты 3 и 4. Fig. 16 (3,4)
- Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. Fig. 16 (5)

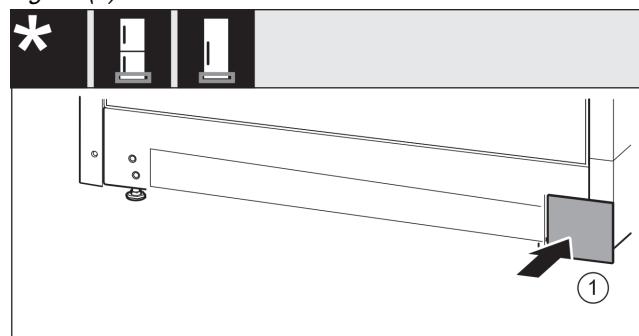


Fig. 17

- Снова установите крышку с другой стороны. Fig. 17 (1)

14.5 Перестановка опорных деталей двери

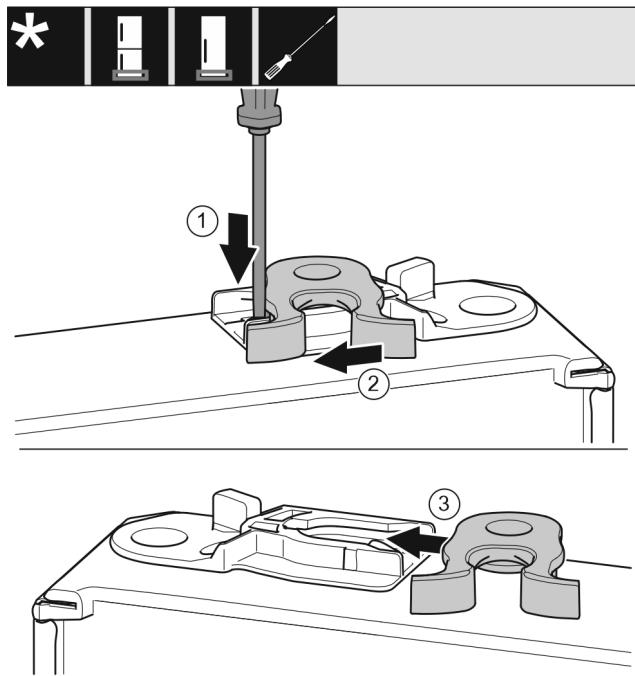


Fig. 18

- ▶ Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- ▶ Нажмите шлицевой отверткой на накладку вниз. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Выведите запорный крючок из направляющей. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Вставьте запорный крючок в направляющую с другой стороны. *Fig. 18 (3)*
- ▶ Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

14.6 Монтаж двери

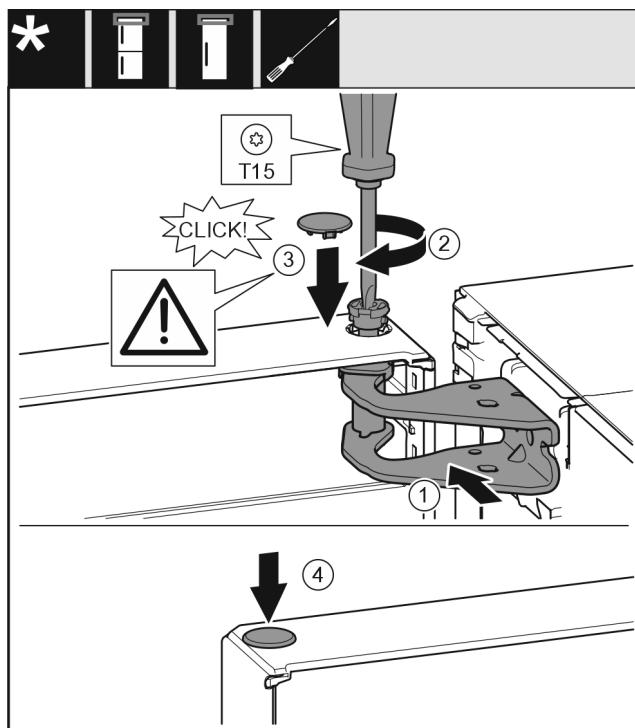


Fig. 19

- ▶ Установить дверь на нижний опорный палец.
- ▶ Выровняйте дверь вверху по отверстию в опорном кронштейне. *Fig. 19 (1)*

- ▶ Вставьте палец и затяните отверткой T15. *Fig. 19 (2)*
- ▶ Установите предохранительную крышку для защиты двери: Вставьте предохранительную крышку и проверьте, прилегает ли она к двери. В ином случае вставьте палец полностью. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Вставьте заглушку. *Fig. 19 (4)*

14.7 Выравнивание двери



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!

Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, дверь может опрокинуться. Это может привести к значительным повреждениям. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, устройство охлаждает неправильно.

- ▶ Прикрутите опорные подставки 4 Нм.
- ▶ Проверить все болты и при необходимости подтянуть.

- ▶ При необходимости, выставить дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутите средний винт в опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T20 насадки. Оставшиеся винты немного ослабьте с помощью насадки к T20 или отверткой T20 и выровняйте посредством продольных отверстий.
- ▶ Подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

14.8 Установка крышек

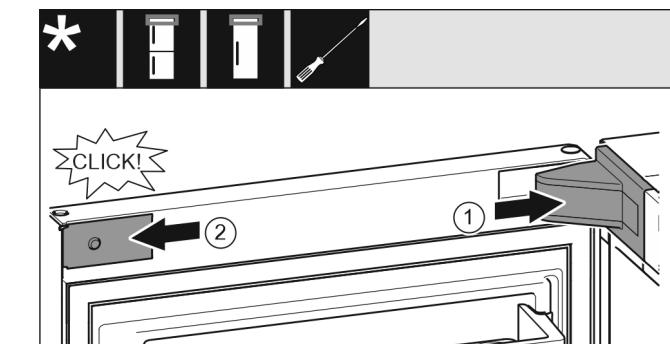


Fig. 20

Дверь открыта на 90°.

- ▶ Крышку опорного кронштейна установите и зафиксируйте, при необходимости осторожно разожмите. *Fig. 20 (1)*
- ▶ Установите накладку сбоку и зафиксируйте. *Fig. 20 (2)*

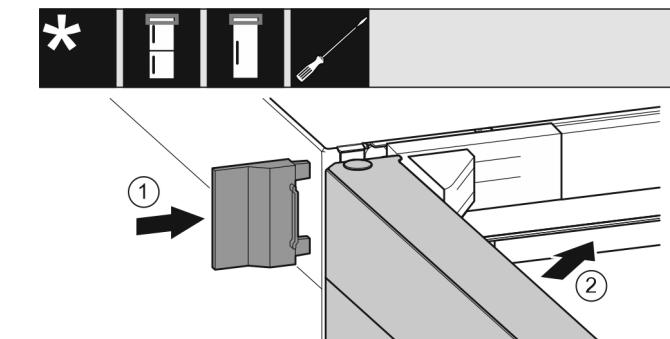


Fig. 21

- ▶ Надвиньте внешнюю крышку. *Fig. 21 (1)*
- ▶ Закройте верхнюю дверь. *Fig. 21 (2)*

15 Подключение устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!

Опасность пожара.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!

Повреждение электроники.

- Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.
- Не использовать энергосберегающие разъемы.

Указание

Используйте исключительно поставляемые в комплекте присоединительные электрические кабели.

- Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.

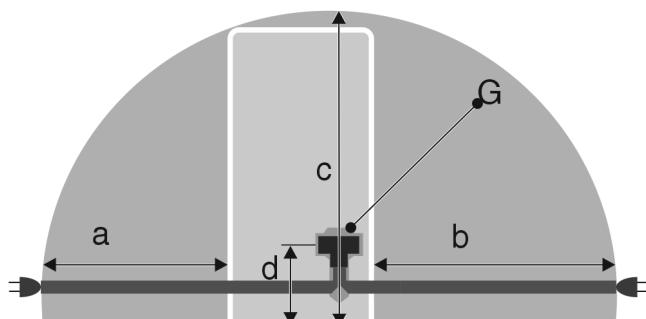


Fig. 22*

| a* | b* | c* | d* | G* |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| ~ 1350 мм | ~ 1800 мм | ~ 2050 мм | ~ 150 мм | Штекер устройства |

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке .
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 A.
- Розетка находится в легко доступном месте.
- Розетка находится не за устройством, а в зонах a или b (a, b, c).
- Проверьте электрическое подключение.
- Штекер устройства (G) подсоедините с задней стороны устройства. Следите за правильной фиксацией.
- Сетевой штекер подключен к сети подачи напряжения.
- ▷ На экране появляется логотип Liebherr.
- ▷ Индикатор меняется на символ режима готовности к работе.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильник

Дата выдачи: 20220706

**Индекс артикульных
номеров: 7080444-01**